



**Le Maitre® Ltd.**

**RESCUE 300**

**Индустриальный генератор дыма**

**Руководство пользователя**

## Содержание

Инструкции по технике безопасности .....	2
Технические характеристики RESCUE 300 .....	3
Требования к используемой жидкости .....	3
Условия эксплуатации.....	3
Инструкции по эксплуатации .....	4
Гарантия.....	4

## Инструкции по технике безопасности

Все электромеханические устройства могут стать причиной возникновения травм. Пользователю необходимо ознакомиться с инструкциями по использованию данного прибора.

Все пользователи должны быть ознакомлены с ограничениями на использование этих типов устройств в общественных местах.

Пользователи должны ознакомиться со всеми правилами и рекомендациями по использованию дым-машин и хейзеров.

Ответственность за безопасное использование данного устройства лежит исключительно на пользователе.

Как и во всех устройствах, работающих по принципу испарителя, выходные сопла сильно нагреваются и могут вызвать ожоги. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи.

Не прикасайтесь к соплам и не закрывайте их.

При неблагоприятных условиях эксплуатации из прибора могут выделяться крошечные капли горячей жидкости. Никогда не направляйте устройство на людей, не допускайте возникновения таких условий эксплуатации, а также соблюдайте безопасное расстояние 3 м.

Устройство должно быть заземлено и никогда не должно эксплуатироваться или подключаться к небезопасному источнику питания.

Устройство не должно быть подключено к «шумящему» или перегруженному источнику питания.

Поверхности рядом с устройством могут стать скользкими из-за жидкости, разлитой или разбрызгиваемой из прибора. Соблюдайте правила при очистке прибора или удалении жидкости.

Обращайте внимание на предупреждения / рекомендации, размещенные на контейнерах для жидкости.

Не используйте устройство с открытыми крышками.

Запрещается использовать прибор при рециркуляции дыма через систему вентиляции, так как это может привести к отказу электроники.

## Технические характеристики RESCUE 300

Требования к источнику питания	230 В перем. тока, 2500 Вт, 50/60 Гц
Внутренний предохранитель	12 АТ керамический и 2 АТ керамический
Объем жидкости	5 литров
Управление	Ручное
Типичный выход дыма	1100 м <sup>3</sup> /мин резкий выброс; 500 м <sup>3</sup> /мин постоянно
Габариты устройства	610 x 210 x 295 мм
Вес (без учета жидкости)	18 кг

### Требования к используемой жидкости

Допускается использование только дым-жидкостей Le Maitre® Ltd. Другие жидкости могут привести к неправильной работе устройства и оказаться токсичными.

Замена жидкости осуществляется путем замены пустой бутылки на новую. Закройте использованную бутылку отвинчивающейся крышкой и утилизируйте ее. Повторно заполнять пустую бутылку не рекомендуется, так как это может привести к попаданию в жидкость посторонних частиц, что в свою очередь может снизить эффективность внешнего линейного фильтра. Если Вы полагаете, что производительность прибора снизилась, этот фильтр следует проверить и почистить. Никогда не используйте прибор без фильтра.

Если Вы пролили жидкость, ее следует удалить. Для этого потребуется моющее средство на водной основе.

**Генератор дыма RESCUE 300 не должен работать без жидкости, так как это может привести к отказу помпы.**

**Заправка помпы должна производиться при максимальном выходе дыма для обеспечения быстрой работы без попадания воздуха.**

### Условия эксплуатации

RESCUE 300 - это электромеханическое устройство, содержащее электронные и механические компоненты. Их срок службы сокращается при неблагоприятной температуре и влажности.


Необходимо свести к минимуму «рискованные» условия эксплуатации и обеспечить прибору такие же условия работы, которые будут применимы к любому другому электронному устройству.

Благоприятные условия эксплуатации:

Сухость – отсутствие пыли и т. д. - стабильность - отсутствие вибраций - невоспламеняемая среда - хорошая вентиляция – «нормальная температура» - отсутствие рециркуляции дыма.

## Инструкции по эксплуатации

Выход дыма регулируется с помощью панели управления, показанной на рисунке ниже.

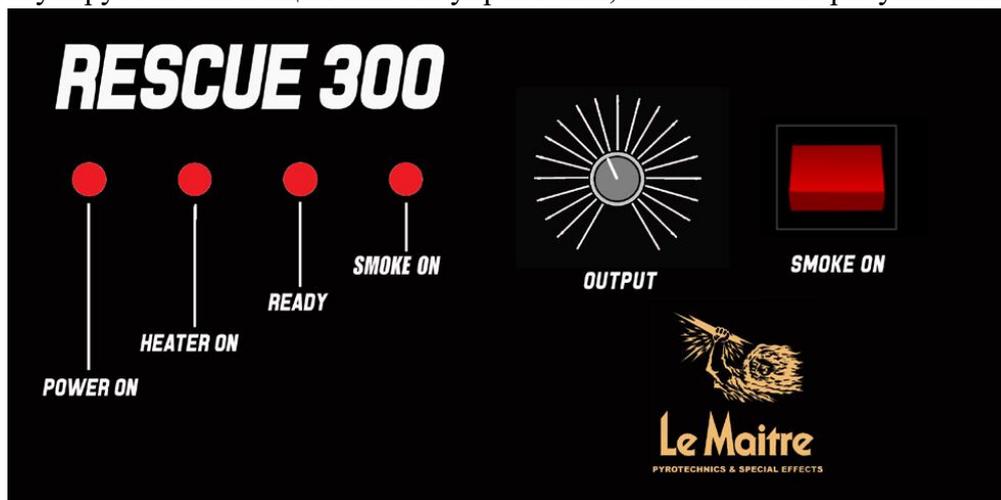

### Порядок действий:

1. Включите главный переключатель питания.
2. Выключите переключатель SMOKE ON.
3. Загорятся световые индикаторы POWER (питание) и HEATER (нагрев), генератор начнет нагреваться (для полного нагрева устройству необходимо около 10 минут).
4. Когда генератор нагреется до минимальной рабочей температуры, загорится световой индикатор READY (готов).
5. Если погас световой индикатор HEATER, это значит, что генератор нагрелся до максимальной возможной температуры. При данной температуре возможен максимальный выход дыма.
6. Для начала производства дыма включите переключатель SMOKE ON.
7. Уровень выхода дыма можно регулировать с помощью ручки управления OUTPUT.

### Гарантия

Гарантия на генератор дыма Le Maitre® Ltd RESCUE 300 включает в себя предоставление запчастей и выполнение работ по ремонту в течение 1 (одного) года с момента покупки. Данная гарантия распространяется на производственные дефекты, при условии, что устройство регулярно обслуживается уполномоченным агентом, и с ним используется только оригинальная жидкость Le Maitre®.

Компания Le Maitre® Ltd заявляет, что вся ее продукция безопасна для использования в целях, для которых она предназначена. Le Maitre® Ltd не несет ответственности за неправильное использование продукции. Пользуйтесь руководством по эксплуатации оборудования и ознакомьтесь с местными нормативными актами, регулирующими использование продукции.

### Le Maitre Ltd.

6 Форвал Клоуз  
Вондл Вэй, Митчем  
Суррей CR4 4NE  
Тел.: 020 8646 2222  
Факс: 020 8646 1955  
www.lemaitreltd.com