

LASER DISPLAY SYSTEM

Инструкция по применению M015B

Прочтите внимательно инструкцию перед использованием прибора

Полезная информация:

1. Не разбирайте или не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем обращайтесь к специалисту или дилеру.
2. Прибор должен быть установлен специалистом.
3. Не подвергайте прибор воздействию влажного и пыльного окружения.
4. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не подключайте сетевой кабель с усилением.
5. Не включайте и не выключайте прибор многократно, также не оставляйте прибор включенным долгое время
6. Избегайте сильной вибрации или ударов.
7. Избегайте попадания в прибор посторонних предметов
8. Сохраняйте расстояние от прибора и до освещаемого предмета не менее 1м
9. Подключайте питание прибора только после установки прибора.
10. Перед включением системы убедитесь, что силовой кабель исправен.
11. Перед началом работы прибора необходимо прогреть его в течение 15 минут. После непрерывного использования в течение 3-х часов отключайте прибор на 25 минут для охлаждения
12. Во избежание повреждения прибора при транспортировке используйте оригинальную упаковку.
13.  Данный знак означает, что прибор нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором.

Комплектация

Проверьте комплектацию перед покупкой

состав:

прибор – 1 шт.,

штатив – 1 шт.,

инструкция – 1 шт.,

крепежный кронштейн – 1 шт.,

винты – 3 шт.,


адаптер питания – 1 шт.

Установка

1. Убедитесь, что вблизи нет огнеопасных или взрывоопасных предметов, расстояние до ближайших освещаемых предметов должно быть не менее 1.5м. в то же время, прибор располагается не менее 0.5 м от стен.

2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению прибора
3. Убедитесь, что вентилятор охлаждения не заблокирован, вентиляционная решетка не закрыта.
4. Прибор должен быть крепко зафиксирован.
5. Для безопасности обязательно заземлите прибор.

Задняя панель

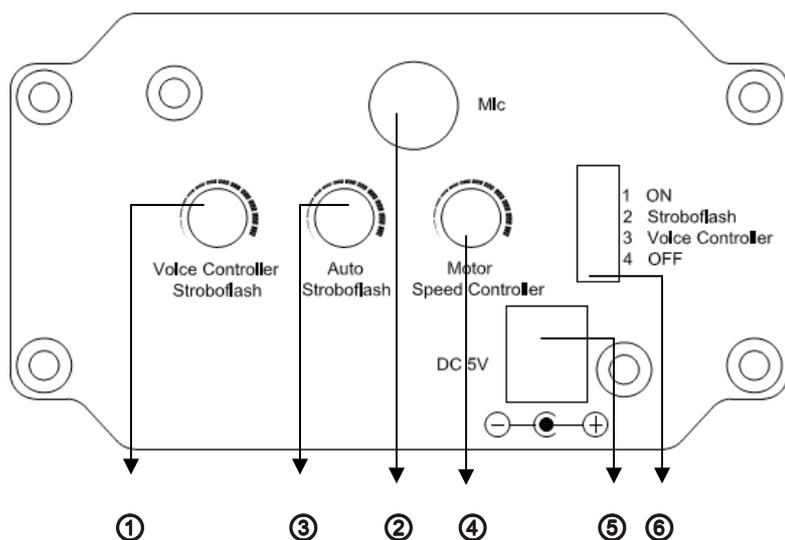

- ① **Voice Controller:** регулятор чувствительности микрофона
- ② **MIC:** микрофон
- ③ **Auto Strobeflash:** регулятор интенсивности вспышек
- ④ **Motor Speed Controller:** регулятор скорости вращения луча
- ⑤ **DC 5V:** штекер подключения питания
- ⑥ **Segment switch:** переключатель режима работы

Технические характеристики

Параметры		M015B
1	Лазер	зеленый/ красный
2	Напряжение	входное напряжение адаптера: 110-240 В, 50-60 Гц выходное напряжение адаптера: постоянный ток, 5 В, 1А
3	Мощность лазера	зеленый: 532нм 20 мВт красный: 650 нм 60 мВ
4	Угол сканирования	$\pm 45^\circ$
5	Способ управления	аудио/авто/ручной
6	Эффекты	эффект вращения звезд, эффект стробоскопа, эффект фейерверка
7	Размеры	117*93*52 мм

Обслуживание

Регулярно протирайте линзы тканью из хлопка, смоченной в спиртовом растворе. Не используйте мокрую одежду или химические средства. Период обслуживания зависит от частоты использования прибора и от среды работы прибора. Рекомендуется каждый 15 дней чистить прибор.

Внимание

Не накрывайте прибор чехлом при его работе.
Отключайте питание прибора перед тем, как обслуживать прибор.

Предупреждение

Пользователь должен следовать инструкции по применению и предупреждениям. Несоблюдение правил пользования или несоблюдения инструкции отменяют гарантийное обслуживание прибора.

Производитель может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.